



## ASEPTO SPRAY

Désinfectant alcoolique de surface prêt à l'emploi, sans colorant, ni parfum.

Ne nécessite pas de rinçage et sèche rapidement sans laisser de résidus.

Active en 30 secondes sur les virus enveloppés (grippaux, coronavirus), bactéries standards, levures et champignons

Idéal pour les petites surfaces résistantes en alimentaire, santé, MedTech, collectivité et industrie. ECO-LABEL.


Une alternative sans alcool ? Voir l'[ASEPTO LUX](#)

### Référence Emballage

104130 BB5L

103969 BB25L

104013 FC1L + pulv.

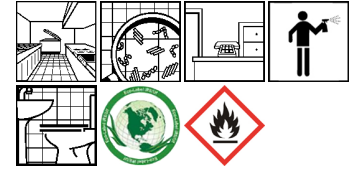

Densité	COV%	pH
0.840	76.0	

## Domaine d'utilisation

ASEPTO SPRAY est une formulation équilibrée désinfectante destinée à une application fréquente et répétitive sur toutes surfaces, également les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

ASEPTO SPRAY s'emploie en pulvérisation pour la désinfection des surfaces.

Il sera très utile, plus particulièrement, dans le domaine:

- alimentaire: industries, laboratoires, cuisines scolaires, cantines, restaurants, ...
- hygiène des surfaces en santé publique: hôpitaux, cabinets médicaux, homes, jardins d'enfants, crèches, dans les collectivités et services d'état en général.

## Mode d'emploi

### Dosage conseillé

Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Vaporisez le produit pur jusqu'au mouillage complet des surfaces, objets et matériels.

### Utilisation recommandée

En raison de son côté inflammable, ne traiter que des surfaces réduites. Les surfaces traitées doivent rester humides pendant toute la durée d'action.

Respecter un temps de contact minimum de 2 minutes. Eviter toutes re-contaminations des surfaces.

### Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Sur les matériaux plastiques sensibles à l'alcool, il est conseillé de tester localement pour vérifier leurs résistances.

## Propriétés

Composition : Alcools Ethylique et Isopropylique, agents hydratant et épaississant, eau déminéralisée.

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

L'activité antimicrobienne a été testée en laboratoires selon des normes reconnues et les résultats obtenus confirment l'étendue du spectre d'activité de l'ASEPTO SPRAY.

Efficacité désinfectante avec durée d'application validée par l'OFSP:

- Activité bactéricide (Salmonelles, Listéria, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Campylobacter): 30 secondes.
- Activité mycobactéricide: 60 secondes
- Activité fongicide (Levures-Champignons): 30 secondes
- Activité virucide (Virus enveloppés comme Grippe, Coronavirus): 30 secondes

## Informations / Homologation / Recyclage

---

Dangers utilisateurs: Produit inflammable. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Irritant sur plaies ouvertes.

Autorisation fédérale N° CHZN1822. Substances actives = Ethanol > 70%.

N° Code déchets VEVA/OMoD (CH): 07 07 04

---

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.